Bedienungsanleitung slimstyle RGBW LED Wohnraumleuchte

fb Funk

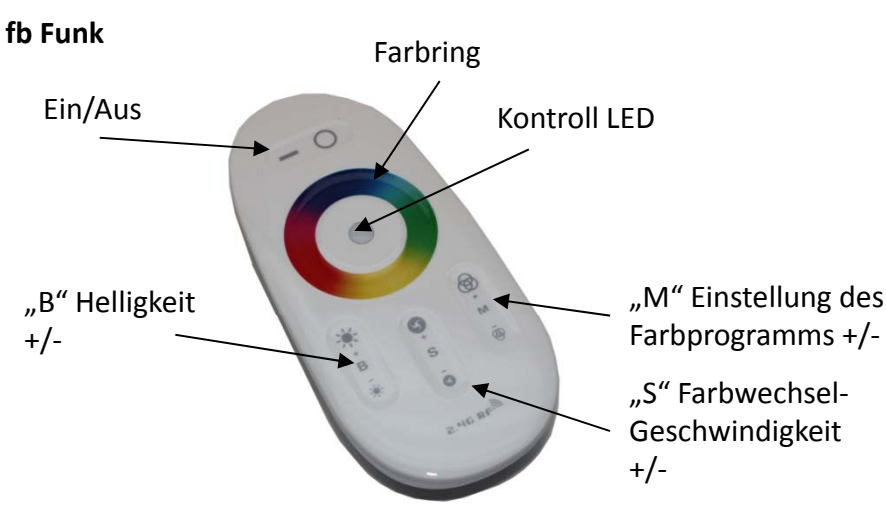

Vielen Dank, das Sie sich für eine slimstyle Leuchte aus dem Hause dot-spot entschieden haben.
Die Leuchte wurde aus hochwertigen Materialien in Deutschland hergestellt.

Inbetriebnahme

Prüfen Sie zunächst den Lieferumfang:
1 Wandfluter slimstyle, mit Metallfuß, in RGBW Ausführung
1 Netzteil 24 V, 24 W
1 Funk-Fernbedienung, Batterien sind bereits eingesetzt

Wandfluter auf die Seite legen und die Metallabdeckplatte unten durch seitliches verschieben herausnehmen. Anschlusskabel mit Anschlussstecker durch die Aussparung aus der Bodenplatte herausführen. Gummitülle dabei zum Schutz des Kabels in der Aussparung einklemmen.
Überschüssiges Kabel kann im Fuß aufgewickelt und mit dem mitgelieferten Kabelbinder fixiert werden.
Bodenplatte wieder einsetzen.
Steckernetzteil auspacken, Niedervoltstecker mit der Buchse am Anschlusskabel des Wandfluters zusammenstecken und Netzteil in die Steckdose stecken.
Der Wandfluter startet mit dem voreingestellten Programm, einem weichen Farbverlauf.
Das Ein- und Ausschalten des Wandfluters kann über eine geschaltete Steckdose, wenn vorhanden, erfolgen, oder mit der Fernbedienung Ein/Aus Schalter. Die slimstyle startet immer mit der Festfarbe oder dem Programm, das zuletzt eingestellt war.

Ausstattungsmerkmale der RGBW Farbsteuerung

Für den Anwender:
- Mit Farbrad einstellbare Festfarben
- Einstellung von Weißlicht, mit verschiedenen Farbnuancen
-12 voreingestellte Farbprogramme
- Dimm-Funktion für Festfarben und Programme
- Veränderbare Geschwindigkeit bei dynamischen Farbprogrammen
- Ein/Ausschalten über Fernbedienung oder Spannungsversorgung

Einstellungsmöglichkeiten mit der Fernbedienung:
Nach dem Einschalten (anlegen der Betriebsspannung) des fc Funk Controllers startet die Festfarbe oder das Farbszenario, dass zuletzt eingestellt war.
(Werkseinstellung: weicher Farbverlauf)

1. **Einstellen einer Festfarbe über das Farbrad**
   Finger über das Farbrad bewegen, die jeweilige Farbe wird als Festfarbe wiedergegeben.
2. **Einstellen eines Farbprogramms**
   Taste „M“ + oder - drücken um zwischen den unten angegebenen voreingestellten Farbprogrammen zu wechseln:
   1. Warmweiße Leuchtfarbe, Festfarbe
   2. Warmweiße Leuchtfarbe + Beimischung einer zusätzlichen Farbe zur Einstellung der Farbtemperatur. Die Beimischung der Zusatzfarbe erfolgt über das Farbrad
   3. Weicher Farbverlauf, durch das Farbspektrum, ohne warmweiß
   4. Weicher Farbverlauf, mit 4 Grundfarben rot, grün, blau, warmweiß
   5. Harter Farbwechsel durch die 4 Grundfarben rot, grün, blau, warmweiß
   6. Blinkende warmweiße Farbe in verschiedenen Farbnuancen
   7. Blinken zwischen warmweiß und rot
   8. Blinken zwischen warmweiß und blau
   9. Blinken zwischen warmweiß und grün
   10. blinkendes rot
   11. blinkendes blau
   12. blinkendes grün
3. **Dimmen gernerell**
   Taste „B“ +/- drücken um die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern
4. **Geschwindigkeit des Farbwechsels einstellen**
   Taste „S“ +/- drücken um die Wechselgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern